17/02/03	R1	18/02/03	Emissão Original				Fabio Takehara/José Neto		
- INÍCIO -	- REVISÃO -	---- DATA ----	---------- DESCRIÇÃO ----------				---------- APROVAÇÃO ----------		
PST	**Descr. do prod.:**	Manual Trava Selada Dedicada Peugeot206 4p	**Início/elaboração**	13/04/02	**PN.:** 150342002		Elaborado por Evandro	Visto	Data
	Material:	Couche fosco	**Dimensão:**	200x280mm	Pág. 01/02				
	Gramatura:	120 gr	**Qde. de Cor:**	1x1			MKT	Visto	Data
	Acabamento:	Refile, duas dobras							

Cierres Blindados

Manual de instalación

Peugeot 206 4P

PST ELECTRONICS

Garantía de Producto PST ELECTRONICS.

El TR-400 Peugeot206 4p está garantizado por un (1) año, a partir de la fecha de compra del consumidor final, contra eventuales defectos de fabricación o en los componentes del producto. La reparación o sustitución del producto con defecto, no prorroga el plazo de garantía.

La garantía pierde valor cuando: el aparato con defecto fuera abierto por personas no autorizadas; este Certificado de Garantía o número de serie del producto fuesen raspados; se comprobara mal trato, manipulación incorrecta, daños causados por una instalación incorrecta, uso fuera de las especificaciones o filtración de agua, polvo, productos de limpieza, etc. La garantía de instalación debe ser acordada entre el comercio instalador y el consumidor final.

Dentro del período de garantía, en caso de defecto, la responsabilidad de PST Electronics se limita a reparar o sustituir la pieza de su fabricación, en este caso, recurra al comercio que efectuó dicha instalación o a un instalador autorizado, presentando la factura de compra y el Certificado con todos los datos requeridos. El transporte y embalaje del producto corren por cuenta y riesgo del comprador.

PST Electronics no se responsabiliza bajo ninguna circunstancia de eventuales robos dentro y fuera del vehículo, ni por el robo del propio vehículo.

QS 9000 ISO 9001

Producto: Peugeot206 4p____N° de serie:_____Fecha de venta____/____/____.

Comprador:_____.

Dirección:_____Ciudad:_____CP:_____.

Vehículo marca:_____Modelo:_____Año:_____.

Instalador:_____Factura:_____.

PN 150342002 R1

PST SE RESERVA EL DERECHO DE HACER ALTERACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

PRODUZIDO NO P. POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

PST INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

AV. AÇAÍ, 2045 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP. 69075-020 - MANAUS/AM
C.N.P.J. 84.496.066/0001-04 INSCR. ESTADUAL 04.740.015-30NJ
INSCR. SUFRAMA 20.0711.01-6
www.pst.com.br • e-mail pst@pst.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

0800 333.5389

1 AÑO garantía

IINSTALACION MECANICA PUERTAS DELANTERAS
TR 400 Peugeot 206 4P

fig. 01

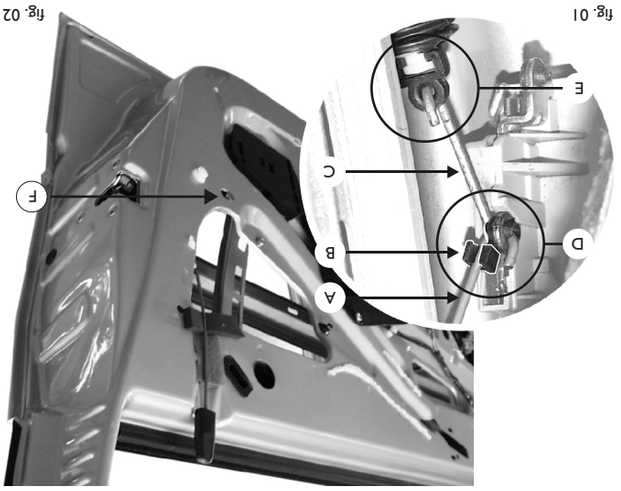

fig. 02

- Retire el conjunto de cerradura;
- Quite la varilla original (A) soltando la traba plástica (B);
- Inserte la varilla original por el orificio del adaptador (C) del motor traba, y fije nuevamente la varilla original en su posición original (D), utilizando la traba plástica (B), conforme fig. 01;
- Re instale el conjunto de cerradura en la puerta;
- Inserte el ojal del motor traba en el otro extremo de la varilla (C), conforme al punto (E) de la fig. 01;
- Fije el conjunto soporte/motor en el orificio original (F), conforme fig. 02.

INSTALACION MECANICA PUERTAS TRASERAS
TR 400 Peugeot 206 4P

fig. 03

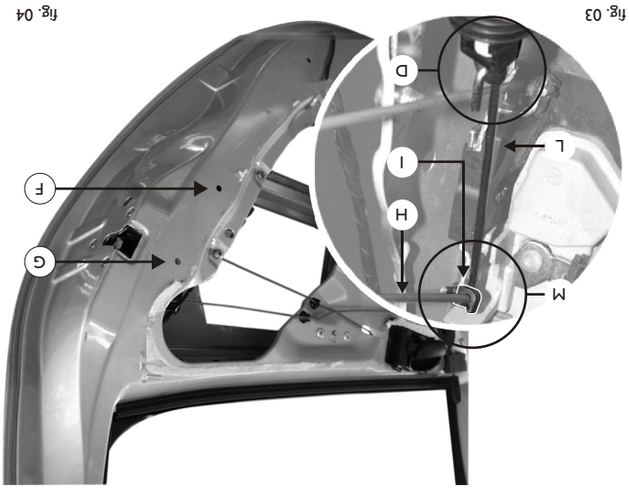

fig. 04

- Retire el conjunto de cerradura;
- Quite la varilla original (H) soltando la traba plástica (I);
- Inserte la varilla original por el orificio del adaptador (L) del motor traba, y fije nuevamente la varilla original en su posición original (M), utilizando la traba plástica (I), conforme fig. 03;
- Re instale el conjunto de cerradura en la puerta;
- Inserte el ojal del motor traba en el otro extremo de la varilla (L), conforme al punto (D) de la fig. 03;
- Fije el conjunto soporte/motor en los orificios originales (F y G), conforme fig. 04.

INSTALACION ELECTRICA TR 400 Peugeot 206 4P

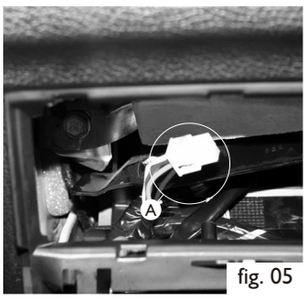

fig. 05

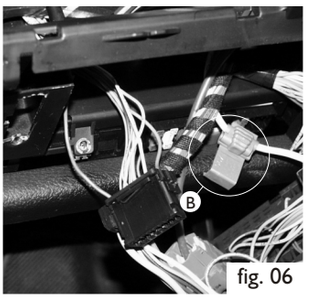

fig. 06

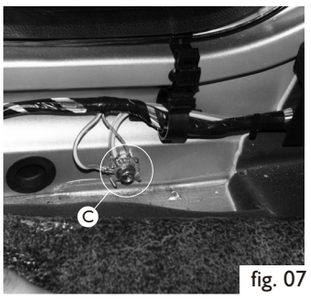

fig. 07

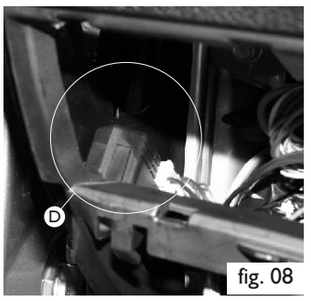

fig. 08

1.Ubique la ficha de la central del cierre "A", en la parte interna del tablero del lado izquierdo, conforme fig. 05;

2.Para la conexión del cable ROJO 12V de alimentación de la central de cierre, pase el cable a través de la caja de fusibles y ubique el cable BLANCO "B", conforme fig.06;

3.Para la conexión del cable MARRON de la central del cierre, lleve el cable hasta el tornillo de masa, que se encuentra en el lateral inferior izquierdo, conforme fig.07;

4.Fije la central del cierre "D", utilizando las cintas doble faz incluidas en el kit, en la parte interna del lateral izquierdo del tablero, conforme fig. 08;

5.Los cables para el comando del cierre, ROJO/AMARILLO (pulso traba) y el ROJO/NEGRO (pulso destraba), solo serán compatibles con las alarmas PST ELECTRONICS.

FUNCION DEL SISTEMA - TR 400 Peugeot 206 4P

1)Accionamiento suave;

2)Soportes y ganchos específicos para su vehículo;

3)Sistema de cierre del tipo "doble-comando": El sistema se comanda desde cualquier puerta delantera;

4)Interface con alarma: Cuando es instalado juntamente con alarmas PST, el sistema ofrece que al activar o desactivar la alarma, las puertas sean trabadas y destrabadas respectivamente.

UBICACION DE LOS CABLES - TR 400 Peugeot 206 4P

Puertas delanteras
TR 160

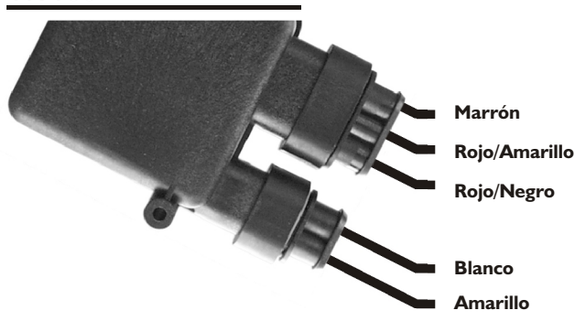

Puertas traseras
TR 130

fig. 07

ESQUEMA DE INSTALACION - TR 400 Peugeot 206 4P

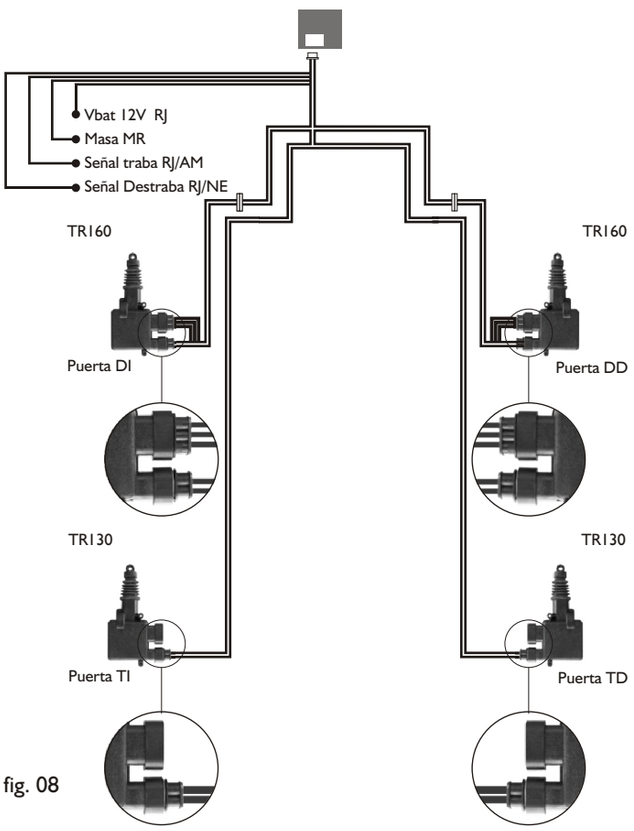

fig. 08